

エコノミーバナー組立説明書

[エコノミーバナー小(使用機材: I-Banner II 620)・エコノミーバナー大(使用機材: I-Banner II 920)共通]

梱包内容

出力メディア(バー付き): 1本

バーを含めた長さ=620mm(920mm)



※()内はクイックバナー大(I-Banner II 920)

支柱: 計3本

▼長(金具あり)



▼長(金具なし)



▼短(金具あり)



ウエイト部: 1本




連結パーツ: 1組



キャップ: 4個



吊具: 3個



(予備分1個含む)

上部接続パーツ: 1個




❗ ご注意ください


- ・合成紙などの軽量バナー素材専用品のため、ターポリン等の重量のある素材はお使い頂けませんので、バナー素材の選定にはご注意ください
- ・屋外及び、風が吹き込むような屋内ではご使用頂けません
- ・組立後に支柱を持つての移動は避けてください(破損する恐れがございます)
- ・タペストリー用の吊具をはじめ、キャップなど部材の多くは樹脂製のため、大きな負荷には耐えられませんので、取り付け、設置に際しては十分にご注意下さい
- ・組み立て時、設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分にご注意下さい(転倒、破損等による怪我や事故につきまして、一切責任を負いかねます)

- 1 上部バーに上部接続パーツ、下部バーにウエイト部をそれぞれ取り付けます

バナースタンド組立方法

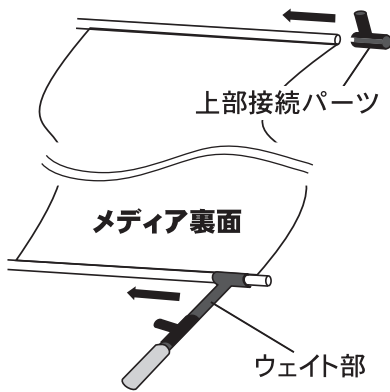

- 2 キャップを上部・下部バーの両端に取り付けて必要数を連結した支柱を上部接続パーツとウエイト部に接続します

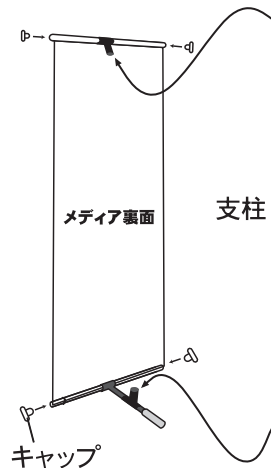

支柱(短)を使用した場合はH2,000mm、使用しない場合はH1,500mm仕様です

支柱の連結部分は40mm程度しっかりと差し込んで下さい

※差し込みが不十分な場合、支柱が折れる可能性がありますのでご注意ください

❗ ご注意ください

バナーを取り外す際は、ゆっくりと支柱を引き抜いて下さい。無理に力を加えるとウエイト部が破損する恐れがございます。また、支柱受け口をスライドさせてバナーの張り具合を調整することができます。

完成

