

ロールスクリーンバナー (ハイグレード) 組立説明書

[使用機材：iLook SS120]

iLook®

WORLDWIDE PATENT

VERSION 2008

使用説明書

操作手順 1



下部ブラケット(足)を90度回転させ、カバーを開けて中に入っている部材を取り出します。

操作手順 2




上部メディアバーの黒いプラスチックベースをセンターに移動させます。本体ケース後ろ側の黒いプラスチックベースをセンターに移動させます。下部ブラケット(足)の穴位置に合わせます。

操作手順 3



3節のアルミ製支柱を黒いプラスチックベースに合わせ、下部ブラケット(足)の穴に差込み、固定します。

操作手順 4

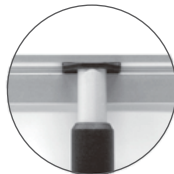

上部メディアバーを引き出し、支柱の上に差込みます。3節の支柱の高さを調整しながら伸ばし、固定します。

注意事項:

1. 本製品は屋内専用です。屋外で使用する場合は強風で倒れる可能性がありますので、屋外でのご使用は、お避けください。
2. 本製品は国内外でいくつかの項目において特許を得ています。工場から出荷する際、厳しい品質検査を経ていますので、安心してご使用ください。万が一、製品上の不具合や部材の欠品、運送上のトラブル等がございましたら、至急販売店までご連絡ください。